HOME
ELECTRIC

Toaster Alu
Aluminium Toaster

TO5002A

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-4
BEDIENELEMENTE 5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 6-7
REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN 8
GARANTIE 9-10

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 2 26/01/2010 5:30 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen oder entfernen und vor jeder Reinigung.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 3 26/01/2010 5:30 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen. Achten Sie bitte darauf, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien eingehalten wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung!** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Spezielle Sicherheitshinweise

- **Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Halten Sie das Gerät daher nur an den Handgriffen.
- **Achtung!** Entfernen Sie Toastscheiben niemals während das Gerät im Betrieb ist.
- Wenn eine Brotscheibe im Toaster klemmt: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Entfernen Sie erst dann das eingeklemmte Brot aus dem Toaster. Verwenden Sie hierfür keine Teile aus Metall, und vermeiden Sie jede Berührung mit den inneren Metallteilen des Toasters.
- **Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlages!** Legen Sie keine zu großen Brotscheiben, keine Metallfolien oder Werkzeuge aus Metall in den Toaster ein.
- Decken Sie den Toaster im Betrieb niemals ab - er könnte sich überhitzen und Feuer fangen.
- Toasten Sie niemals Brot mit Belag oder Füllung, um zu vermeiden dass die Füllung in den Toaster tropft und sich entzündet.
- Wickeln Sie die Brötchen niemals ein, wenn Sie sie auf dem Brötchenaufsatz erwärmen. Plastikfolie schmilzt und kann sich entzünden. Alufolie reflektiert die Hitze und führt dadurch zu Beschädigung des Toasters.
- Wenn der Toaster beginnt Rauch zu entwickeln, drücken Sie umgehend auf die Taste **Stopp** und ziehen Sie den Netzstecker.
- Entnehmen Sie die heißen Toastscheiben nach dem Toasten vorsichtig aus dem Gerät, um Verletzungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie den Toaster niemals ohne die Krümelschublade vorher einzusetzen.
- Entnehmen Sie die Krümelschublade regelmäßig aus dem Gerät und entfernen Sie die Krümel. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.
- Teile des Gerätes werden sehr heiß. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie Zubehör einsetzen oder entnehmen und bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 4 26/01/2010 5:30 PM

BEDIENELEMENTE

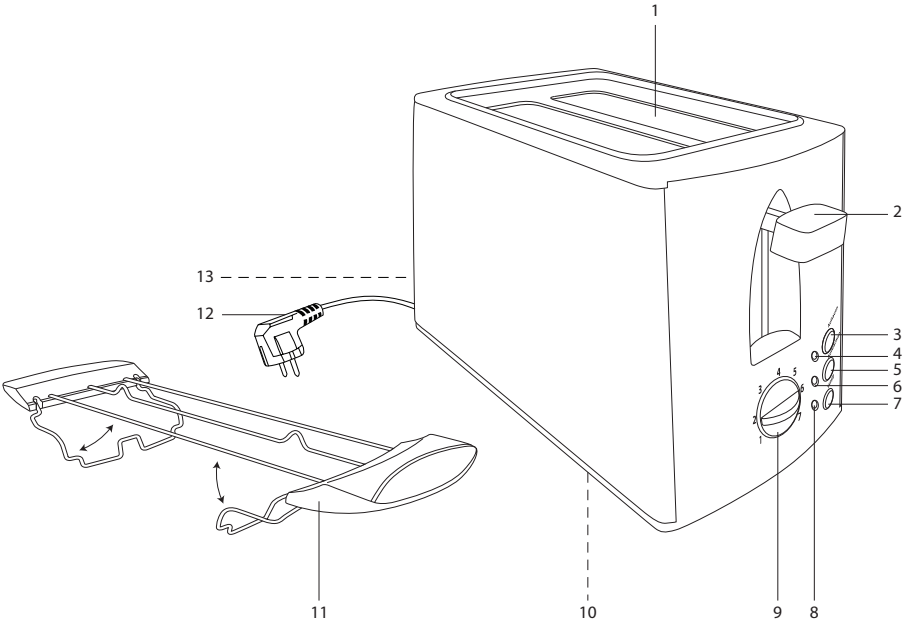

1 Brotschlitz
2 Schalthebel
3 Taste **Auftauen**
4 Betriebsanzeige (Auftauen)
5 Taste **Aufwärmen**
6 Betriebsanzeige (Aufwärmen)
7 Taste **Stopp**
8 Betriebsanzeige
9 Drehregler (Einstellen der Röststufe)
10 Kabelaufnahme
11 Brötchenaufsatz
12 Netzkabel mit Netzstecker
13 Krümelschublade (nicht abgebildet)

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 5 26/01/2010 5:30 PM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist nur zum Toasten von Brot geeignet. Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken von Brötchen oder Croissants vorgesehen. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Ziehen Sie alle Folien vom Gerät ab.

Vorbereitung

- Vor dem ersten Gebrauch des Gerätes, empfehlen wir den Toaster ohne Brotscheiben vier- bis fünfmal auf der höchsten Röststufe zu betreiben. Dabei werden evtl. vorhandene Produktionsrückstände entfernt.
- Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch entstehen, der sich nach kurzer Zeit verliert. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
- Lassen Sie den Toaster immer ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn erneut einschalten.
- **Hinweis:** Der Schalthebel (2) rastet nur ein, wenn Sie das Gerät vorher an die Stromversorgung angeschlossen haben.

Kaffee zubereiten

- Legen Sie eine oder zwei Scheiben Brot in die Brotschlitze (1) ein.
- Überprüfen Sie, ob die Krümelschublade (13) passgenau eingesetzt ist.
- Verbinden Sie den Netzstecker (12) mit einer geeigneten Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Röststufe mit dem Drehregler (9) ein. Sie können zwischen 7 Röststufe auswählen. Mit der niedrigsten Stufe wird die leichteste, mit der höchsten Stufe die stärkste Röstung erzielt. Generell ergibt eine Einstellung zwischen Stufe 3 und 4 eine goldbraune Röstung des Toasts. Die Röstung ist abhängig von der Brotart. Wir empfehlen daher mehrere Versuche durchzuführen.
- Drücken Sie den Schalthebel (2) nach unten, um den Toastvorgang zu starten. Die Betriebsanzeige (8) neben der Taste **Stopp** (7) leuchtet auf.
- Wenn der Toast fertig ist, springt der Schalthebel zurück auf die Startposition und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Die Betriebsanzeige (8) erlischt.
- **Liftfunktion:** Drücken Sie den Schalthebel etwas nach oben, um die Toastscheiben leichter entnehmen zu können.
- Sie können den Toastvorgang jederzeit manuell beenden. Drücken Sie auf die Taste **Stopp** (7). Der Schalthebel springt nach oben und der Toast kann entnommen werden.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 6 26/01/2010 5:30 PM

Hinweise:

- Das Toasten von nur einer Brotscheibe ergibt ein intensiveres Bräunungsergebnis als das Toasten von zwei Brotscheiben. Es empfiehlt sich eine niedrigere Röststufe zu wählen, wenn Sie nur eine Brotscheibe toasten.
- Wenn Sie mehrere Toastvorgänge hintereinander durchführen, so erhalten die die Brotscheiben der letzten Toastvorgänge eine intensivere Röstung als die ersten Scheiben. Um eine gleichmäßige Bräunung bei mehreren Toastvorgängen zu erzielen, warten Sie nach jedem Toastvorgang ca. 1 bis 2 Minuten.

Tiefgefrorenes Brot toasten

- Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt *Brot toasten.*
- Starten Sie den Toastvorgang, indem Sie den Schalthebel (2) nach unten drücken. Die Betriebsanzeige (8) neben der Taste Stopp (7) leuchtet auf. Drücken Sie zusätzlich auf die Taste **Auftauen** (3). Die Betriebsanzeige (4) neben der Taste **Auftauen** leuchtet auf.

Getoastetes Brot aufwärmen

- Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt *Brot toasten.*
- Starten Sie den Toastvorgang, indem Sie den Schalthebel (2) nach unten drücken. Die Betriebsanzeige (8) neben der Taste **Stopp** (7) leuchtet auf. Drücken Sie zusätzlich auf die Taste **Aufwärmen** (5). Die Betriebsanzeige (6) neben der Taste **Aufwärmen** leuchtet auf.
- Wärmen Sie kein mit Butter usw. bestrichenes Toastbrot auf.

Brötchenaufsatz verwenden

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Brötchenaufsatz (11).
- Klappen Sie die Beine des Brötchenaufsatzes nach außen und setzen Sie ihn auf das Gerät auf. Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
- **Achtung!** Legen Sie die Brötchen niemals direkt auf die Brotschlitze (1), um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.
- Wählen Sie mit dem Drehregler (9) eine mittlere Röststufe und drücken Sie den Schalthebel (2) nach unten.
- Wenden Sie die Brötchen ab und zu.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 7 26/01/2010 5:30 PM

REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN

- Ziehen Sie den Netzstecker (12) und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Entnehmen Sie die Krümelschublade (13) regelmäßig aus dem Gerät und entfernen Sie die Krümel. Wischen Sie die Krümelschublade bei starker Verschmutzung mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.
- **Aufbewahrung:** Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufnahme (10) an der Unterseite des Toasters. Bewahren Sie den Toaster an einem trockenen, kühlen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

Technische Daten

Stromversorgung	220-240V~, 50Hz
Leistungsaufnahme	715-815 W
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805- 22 17 84
Montag - Freitag 10-18 Uhr	(EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 8 26/01/2010 5:30 PM

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME
ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon:
01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 9 26/01/2010 5:30 PM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.vvv

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 10 26/01/2010 5:30 PM

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS....11
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....12-13
CONTROL ELEMENT....14
OPERATING INSTRUCTIONS....15-16
CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA....17
WARRANTY....18-19

Proper disposal of this product:
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 11 26/01/2010 5:31 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Do not under any circumstances attempt to repair the device yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised dealer or qualified customer service centre.
- This device should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching or removing accessories and prior to each cleaning.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 12 26/01/2010 5:31 PM

Installation location

- Place the device on a flat, sturdy and heat-resistant surface.
- Bread can burn. Therefore, do not use this device near or below flammable materials such as curtains. Please be sure to keep a sufficient safe distance from flammable materials.
- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming pool or bathtub.
- In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the device to fire (fireplace, grill, candles, cigarettes and so on) or water (water drops, water splashes, vases, tubs, ponds and so on).
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.

Specific safety instructions

- **Danger of burns!** The temperature of surfaces which can be touched can be very high during operation. Therefore, hold the device by the handles only.
- **Attention!** Never remove toast slices while the device is in operation.
- If a slice of toast is stuck in the toaster: Pull the plug from the power outlet and let the device cool off completely. Then remove the stuck slice from the toaster. Do not use any metal objects for this and avoid any contact with the internal metal parts of the toaster.
- **Risk of fire and electrical shock!** Do not put any large slices of bread, metal foil, or metal tools into the toaster.
- Never cover the toaster while it is in operation – it could overheat and catch fire.
- Never toast bread with toppings or filling in order to prevent the filling from dripping and igniting.
- Never wrap the bread when you warm it on the roll attachment. Plastic wrap melts and can ignite. Aluminium foil reflects the heat and leads to damage of the toaster.
- If the toaster begins to smoke, press the **Stop** button immediately and pull the plug.
- Remove the hot slice of toast from the toaster carefully in order to prevent injuries.
- Never operate the toaster without inserting the crumb tray.
- Take the crumb tray out regularly and remove the crumbs. Be sure to slide the crumb tray properly into the device again.
- Parts of the device become very hot. Unplug the power cord and allow the device to cool sufficiently before inserting or removing accessories, and before cleaning or storing.
- Clean the device and other accessories after each use. Refer to the Chapter *CLEANING AND CARE*.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 13 26/01/2010 5:31 PM

CONTROL ELEMENT

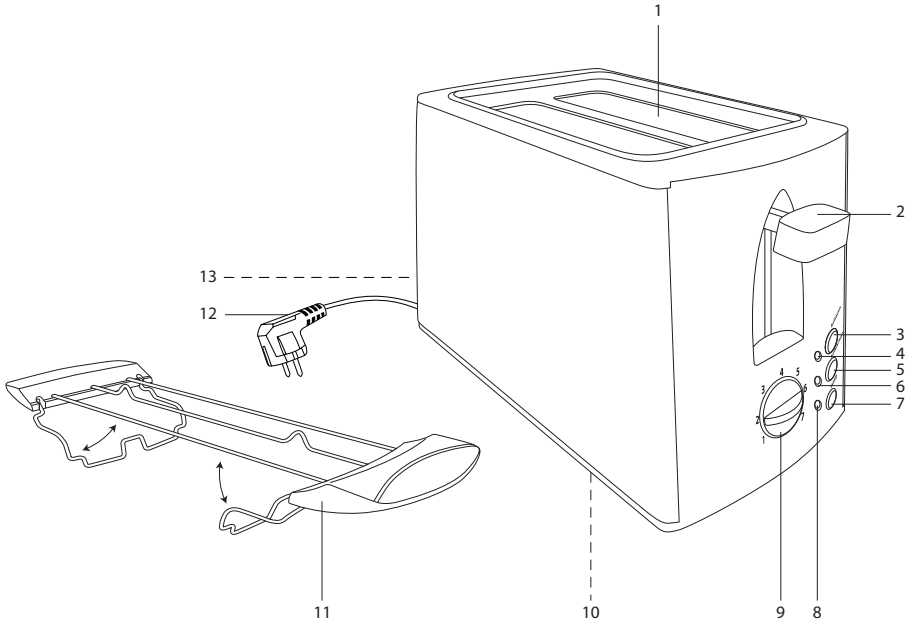

1 Bread slot
2 Control lever
3 **Auftauen** button (Defrost)
4 Operation indicator (Defrost)
5 **Aufwärmen** button (Warming)
6 Operation indicator (Warming)
7 **Stopp** button (Stop)
8 Operation indicator
9 Dial (set toasting level)
10 Cord receptacle
11 Roll attachment
12 Power cord with plug
13 Crumb tray (not illustrated)

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 14 26/01/2010 5:31 PM

Intended use

- This device is suitable for toasting bread only. The roll attachment is intended only for crisping up rolls or croissants. Any other use can lead to damage to the device or injuries.

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
- Remove all foils from the device.

Preparation

- Before first using this device, we recommend that the toaster be operated without bread slices four to five times at the highest toasting level. In this way, any possible existing production residues can be removed.
- A slight odour could occur upon first use. This odour dissipates after a short time. Make sure to have good ventilation.
- Always let the toaster cool off sufficiently before switching it on again.
- **Note:** The control lever (2) only locks in if the device has been connected to the power supply beforehand.

Toasting bread

- Put one or two slices of bread into the bread slot (1).
- Check whether the crumb tray (13) is properly inserted.
- Connect the plug (12) to a suitable power outlet.
- Set the desired toasting level with the dial (9). You can select from among 7 toasting levels. The lowest level achieves the lightest toasting while the highest level achieves the darkest. Levels 3 and 4 generally result in a gold-brown toasting of the toast. The toasting is dependent on the type of bread. Therefore, we recommend that several trials are conducted.
- Press the control lever (2) down to begin the toasting procedure. The operation indicator (8) beside the **Stopp** button (7) lights up.
- When the toast is ready, the control lever springs back to the start position and the device switches itself off automatically. The operation indicator (8) extinguishes.
- **Lift function:** Press the control lever slightly upwards in order to be able to remove toast slices easily.
- You can manually end the toasting procedure at any time. Press the **Stopp** button (7). The control lever springs upwards and the toast can be removed.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 15 26/01/2010 5:31 PM

OPERATING INSTRUCTIONS

Notes:

- Toasting only one slice of bread results in a more intensive toast result than toasting two slices at a time. Selecting a lower toasting level is recommended if you are only toasting one slice of bread.
- If you are conducting several toasting procedures, the bread slices at the end of the toasting procedure will have a more intensive toasting than the first slices. In order to achieve even toasting, wait 1 to 2 minutes after each toasting procedure.

Toasting frozen bread

- Follow the steps in the chapter *Toasting bread*.
- Start the toasting procedure by pushing the control lever (2) downwards. The operation indicator (8) beside the **Stopp** button (7) lights up. Additionally, press the **Auftauen** button (3). The operation indicator (4) beside the **Auftauen** button lights up.

Warming toasted bread

- Follow the steps in the chapter *Toasting bread.*
- Begin the toast procedure by pressing the lever control (2) downwards. The operation indicator (8) beside the **Stopp** button (7) lights up. Additionally, press the **Aufwärmen** button (5). The operation indicator (6) beside the **Aufwärmen** button lights up.
- Do not warm up any toast bread which has butter or any spreads on it.

Using roll attachment

- Use only the roll attachment included (11).
- Unfold the legs of the roll attachment outwards and set them on the device. Lay the rolls on the roll attachment.
- **Attention!** In order to prevent damages to the device, never lay the rolls directly on the bread slots (1).
- Select a medium toasting level with the dial (9) and press the control lever (2) downwards.
- Turn the rolls occasionally.

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 16 26/01/2010 5:31 PM

CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA

- Prior to cleaning, pull the power plug (12) out of the power outlet. Wait until the device has completely cooled off.
- Clean the exterior surfaces of the housing with a slightly damp cloth.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Never use solvents and abrasives, hard brushes, metallic or sharp objects for cleaning. Solvents are harmful to health and attack the plastic parts. Abrasive cleaners and tools do scratch the surface.
- Regularly remove the crumb tray (13) from the device and remove the crumbs. Wipe the crumb tray with a slightly damp cloth if there are heavy stains. Be sure to re-insert the crumb tray into the device properly.
- **Storage:** Wrap the power cord around the cord receptacle (10) on the underside of the toaster. Store the toaster in a dry, cool area which is protected from humidity.

Technical data

Power supply	220-240V~, 50Hz
Power consumption	715-815 W
Manufactured for	JGC-Company GmbH
	Heckhofweg 146
	50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH
	Max-Planck-Strasse 13
	50858 Köln-Marsdorf
Telephone	01805- 22 17 84
Monday-Friday,10:00 - 18:00	(Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)
Please enter the serial number of your device here:	_____

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 17 26/01/2010 5:31 PM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline:
01805 / 22 17 84 (€ 0.14 per min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 18 26/01/2010 5:31 PM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

TO5002A-IM-DE-EN-V1.indb 19 26/01/2010 5:31 PM